Configurazione Scheda Ethernet per IO


> **Obiettivo:** configurare la scheda EtherNet/IP (CPU Board) del controller robot per lo scambio di **8 byte di I/O** con il PLC.
>
> **Guida successiva:** Configurazione Ingressi / Uscite

Prerequisiti

- Accesso al teach pendant con livello di sicurezza almeno **MANAGEMENT**.
- Indirizzo IP da assegnare al robot, nella stessa sottorete del PLC.

1. Avvio in modalità Manutenzione


1. Accendere il cabinet tenendo premuto il tasto **MAIN MENU** sul pendant: il controller si avvierà in modalità **Manutenzione**.

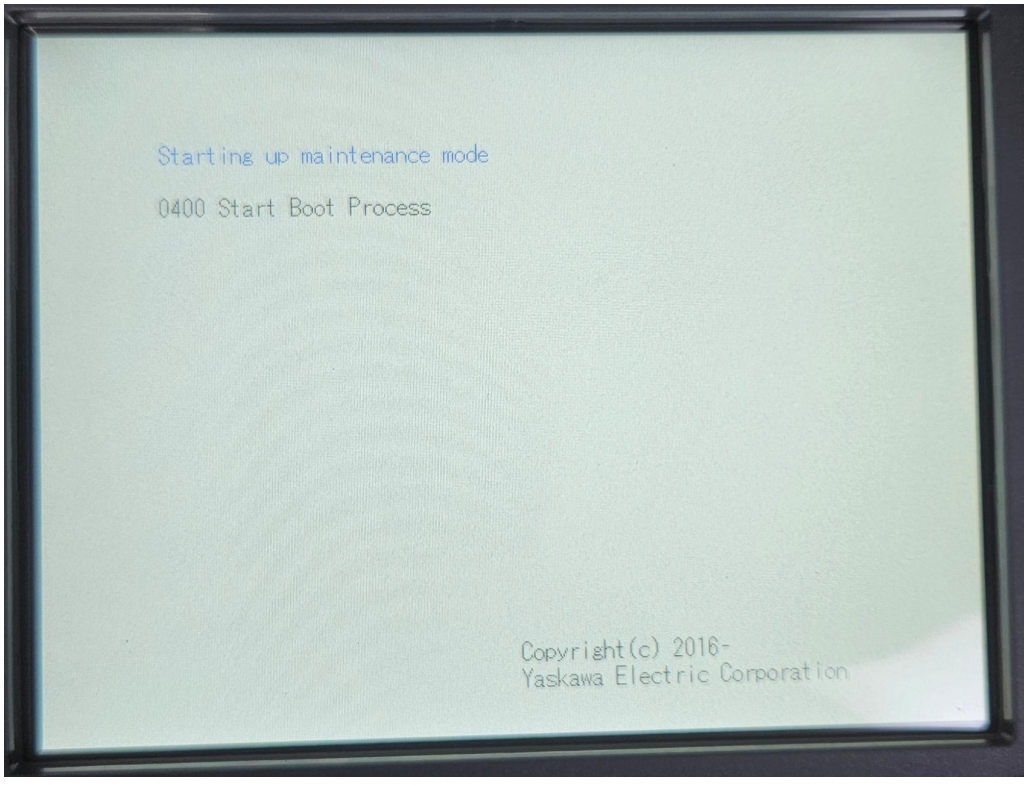

2. A caricamento completato, autenticarsi con livello di sicurezza almeno **MANAGEMENT**.

2. Impostazione dell'indirizzo IP

1. Aprire **SYSTEM → SETUP**, scorrere fino alla riga **LAN INTERFACE SETTING** e premere **DETAIL**.

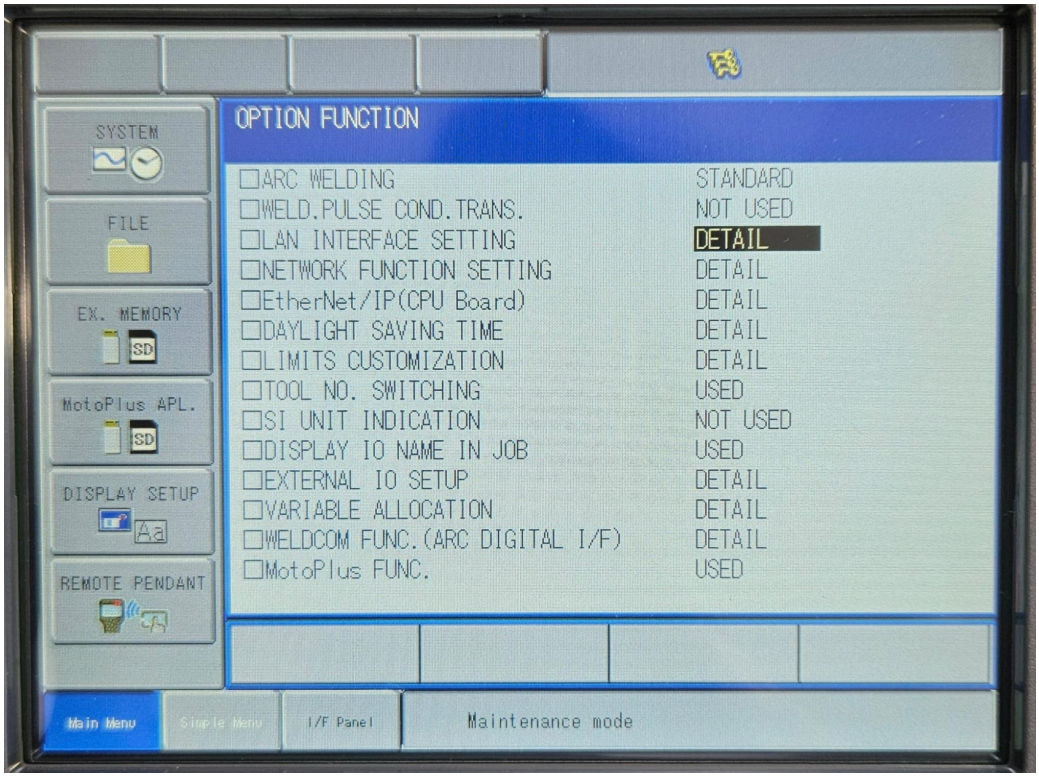

2. Impostare l'indirizzo IP richiesto per comunicare con il PLC (nell'esempio, sottorete 10).